

NÁVOD K POUŽITÍ – CZ

Ohniště 26931



⚠Varování:

- Ohniště je určeno pouze pro venkovní použití.
- Ohniště je určeno pouze pro dřevěná polena. Nepálit uhlí, listí, nebo jiný hořlavý material.
- Není pro použití dětmi. Děti a zvířata udržujte dále od ohniště.
- Při používání může poklop dosahovat extrémně vysokých teplot a způsobit vážná poranění. Pro použití s ohništěm doporučujeme ochranné rukavice a nástroje s dlouhou rukojetí.
- Nikdy ohniště nenechávejte bez dozoru, vždy ohniště uhasťte před opuštěním.
- Nepoužívejte na dřevěnou podlahu, nebo hořlavý povrch jako je tráva, listí a mulč atd.
- Nepoužívejte ohniště na tepelně citlivých nebo hořlavých konstrukcích.
- Dodržujte místní požární předpis a zákon pro bezpečnost tohoto ohniště.
- Před sestavením ohniště si přečtěte bezpečnostní pokyny a varování..
- Některé části mohou obsahovat ostré hrany. Použití bezpečnostních prvků jako jsou rukavice je nezbytné pro sestavení ohniště.
- Rukojeť je během použití horká a nedoporučujeme se ji dotýkat.



MONTÁŽNY NÁVOD - SK

Ohnisko 26931



Varovanie:

- Ohnisko je určené iba na vonkajšie použitie.
- Ohnisko je určené iba pre drevené polená. Nepáliť uhlie, lístie alebo iný horľavý materiál.
- Nie je na použitie deťmi. Deti a zvieratá udržiavajte ďalej od ohniska.
- Pri používaní môže poklop dosahovať extrémne vysoké teploty a spôsobiť vážne poranenia. Na použitie s ohniskom odporúčame ochranné rukavice a nástroje s dlhou rukoväťou.
- Nikdy ohnisko nenechávajte bez dozoru, vždy ohnisko uhaste pred opustením.
- Nepoužívajte na drevenú podlahu, alebo horľavý povrch ako je tráva, lístie a mulč atď.
- Nepoužívajte ohnisko na tepelne citlivých alebo horľavých konštrukciách.
- Dodržujte miestny požiarny predpis a zákon pre bezpečnosť tohto ohniska.
- Pred zostavením ohniska si prečítajte bezpečnostné pokyny a varovania..
- Niektoré časti môžu obsahovať ostré hrany. Použitie bezpečnostných prvkov ako sú rukavice je nevyhnutné na zostavenie ohniska.
- Rukoväť je počas použitia horúca a neodporúčame sa ju dotýkať.



Instrukcja montazu – PL

Palenisko 26931



OSTRZEŻENIE :

- Palenisko jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Misa paleniska przeznaczona jest wyłącznie do spalania polan drewna. Nie należy spalać w niej węgla, liści ani innych materiałów palnych.
- Palenisko nie nadaje się do użytku przez dzieci. Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka od paleniska.
- Podczas użytkowania uchwyt osłony siatkowej może osiągnąć bardzo wysokie temperatury, które mogą spowodować poważne obrażenia niechronionej dłoni. Do używania paleniska zaleca się używanie rękawic ochronnych i narzędzi z długimi trzonkami.
- Nigdy nie pozostawiaj płonącej misy paleniskowej bez nadzoru i zawsze całkowicie zgaś ogień po zakończeniu używania paleniska.
- Nie należy używać paleniska na drewnianym tarasie lub na powierzchni palnej, takiej jak trawa, liście, ściółka itp.
- Nie używaj misy paleniskowej na powierzchniach wrażliwych na ciepło lub palnych.
- Aby uzyskać informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami przeciwpożarowymi i przepisami miejskimi.
- Przed montażem i użytkowaniem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, ostrzeżenia, instrukcje i zasady obsługi.
- Niektóre części mogą zawierać ostre krawędzie. W razie potrzeby podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne.



Telepítési útmutató – HU

Tűzhely 26931



Figyelem:

A kandalló kizárólag kültéri használatra készült.

- A kandalló csak fahasábokhoz készült. Ne égessen el szenet, leveleket vagy más gyúlékony anyagot.
- Gyermekek által nem használható. Tartsa távol a gyerekeket és az állatokat a kandallótól.
- Használat közben a nyílás rendkívül magas hőmérsékletet érhet el, és súlyos sérüléseket okozhat. A tűzrakóhelyhez védőkesztyűt és hosszú nyelű szerszámokat ajánlunk.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a tábortűzet, távozás előtt mindig oltsa el a tábortűzet.
- Ne használja fapadlón vagy gyúlékony felületen, mint például fű, levelek, talajtakaró stb.
- Ne használja a kandallót hőre érzékeny vagy gyúlékony szerkezeteken.
- A kandalló biztonsága érdekében kövesse a helyi tűzvédelmi szabályzatot és törvényt.
- Olvassa el a biztonsági utasításokat és a figyelmeztetéseket a tűzrakás összeszerelése előtt.
- Egyes alkatrészek éles széléket tartalmazhatnak. Biztonsági eszközök, például kesztyű használata szükséges a tűzrakás összeszereléséhez.



Upute za montažu – HR

Ognjište 26931



⚠ UPOZORENJE :

- Ognjište je namijenjeno isključivo za vanjsku upotrebu.
- Ognjište je namijenjeno isključivo za loženje cjepanica. Nemojte u njemu paliti ugljen, lišće niti druge zapaljive materijale.
- Ognjište ne mogu koristiti djeca. Ognjište držite van dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Tijekom upotrebe, ručka mrežastog poklopca može dosegnuti vrlo visoke temperature, što može uzrokovati ozbiljne ozljede ukoliko ruke nisu zaštićene. Prilikom korištenja ognjišta preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica i alata s dugim drškama.
- Nikada ne ostavljajte zapaljeno ložište bez nadzora i uvijek potpuno ugasite vatru po završetku korištenja ognjišta.
- Nemojte koristiti ognjište na drvenoj terasi ili na zapaljivoj površini kao što je trava, lišće, biljni otpad i sl.
- Nemojte koristiti ložište na zapaljivim površinama ili površinama osjetljivim na toplinu.
- Kako biste dobili informacije o sigurnoj upotrebi ovog proizvoda, upoznajte se s lokalnim protupožarnim i gradskim propisima.
- Pažljivo pročitajte sve sigurnosne smjernice, upozorenja, pravila i upute za upotrebu prije montaže i korištenja ovog proizvoda.
- Neki dijelovi mogu imati oštre rubove. Ako je potrebno, tijekom montaže i same upotrebe koristite zaštitne rukavice.



Upute za montažu – RS

Ognjište za vatru 26931



⚠ UPOZORENJE :

- Ognjište je isključivo namenjeno za upotrebu napolju.
- Posuda za loženje namenjena je isključivo za sagorevanje drvenih cepanica. Nemojte u njoj paliti ugalj, lišće i druge zapaljive materijale.
- Ognjište ne mogu da koriste deca. Ognjište držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Tokom upotrebe ručka mrežastog poklopca može da dostigne veoma visoke temperature koju mogu da prouzrokuju ozbiljne povrede ukoliko šake nisu zaštićene. Za korišćenje ognjišta preporučuje se korišćenje zaštitnih rukavica i alatki sa dužim drškama.
- Nikada nemojte ostavljati posudu u kojoj gori vatra bez nadzora i uvek potpuno ugasite vatru po završetku korišćenja ognjišta.
- Nemojte koristiti ognjište na drvenoj terasi ili na zapaljivoj površini kao što je trava, lišće, biljni otpad i sl.
- Nemojte koristiti posudu ložišta na zapaljivim površinama ili površinama osetljivim na toplotu.
- Kako biste dobili informacije o bezbednom korišćenju ovog proizvoda potrebno je da se upoznate sa lokalnim protivpožarnim i gradskim propisima.
- Pažljivo pročitajte sve bezbednosne smernice, upozorenja, pravila i uputstva za upotrebu pre montaže i korišćenja ovog proizvoda.
- Poneki delovi mogu da imaju oštre ivice. Ukoliko je potrebno, tokom montaže i same upotrebe koristite zaštitne rukavice.



SK: Zoznam dielov

PL: Spis części

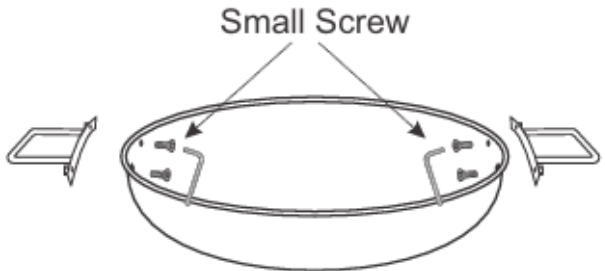
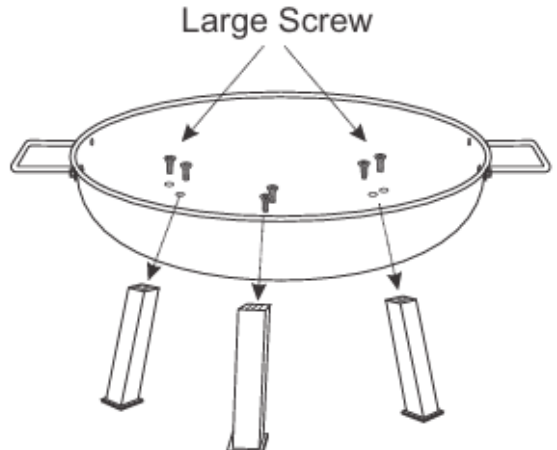
HR: Popis dijelova

CZ: Seznam dílů

HU: Az alkatrészek listája

RS: Spisak delova

A  X 1	B  X 2	C  X 1
D  X 3	E Large Screw  X 7	F Small Screw  X 5

STEP (1) 4x F 	STEP (2) 6x E 
---	--

COMPLETE PIECE